

Необходимость внесения изменений в настройки устройства определена относительно установленных производителем "Параметров по умолчанию" ("заводских") для указанной версии аппаратного/программного обеспечения.

## 1. Раздел. Установка и подключение устройства

- 1.1. Соедините порт **"LAN0"** устройства с портом **"Сетевого адаптера"**<sup>1</sup> Вашего компьютера посредством сетевого кабеля;
- 1.2. Соедините порт **"FXS0"** устройства с **"Аналоговым телефоном"**<sup>2</sup> посредством телефонного кабеля;
- 1.3. Подключите кабель электропитания.

## 2. Раздел. Получение доступа к панели настроек

2.1. Настройте параметры **"Сетевого адаптера"** Вашего компьютера следующим образом:

- IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Использовать следующий IP-адрес"** – **192.168.1.10**;
- IP версии 4 (TCP/IPv4) – **"Использовать следующую Маску подсети"** – **255.255.255.0**.

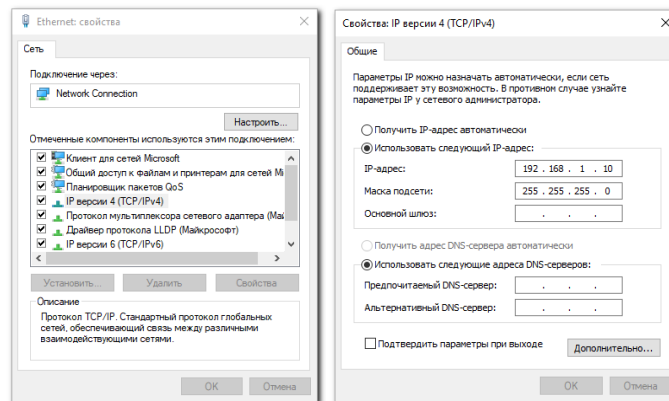


Рис. 1

2.2. Откройте браузер (Microsoft Explorer или Mozilla Firefox или Google Chrome), в "Адресной строке" введите присвоенный производителем **"IP-адрес устройства"** – **192.168.1.1** и перейдите по ссылке.

2.3. На странице подключения к устройству пройдите процедуру аутентификации:

- Выберите язык – **"русский язык"**;
- Имя пользователя – **"admin"**;
- Пароль – **"admin"**.

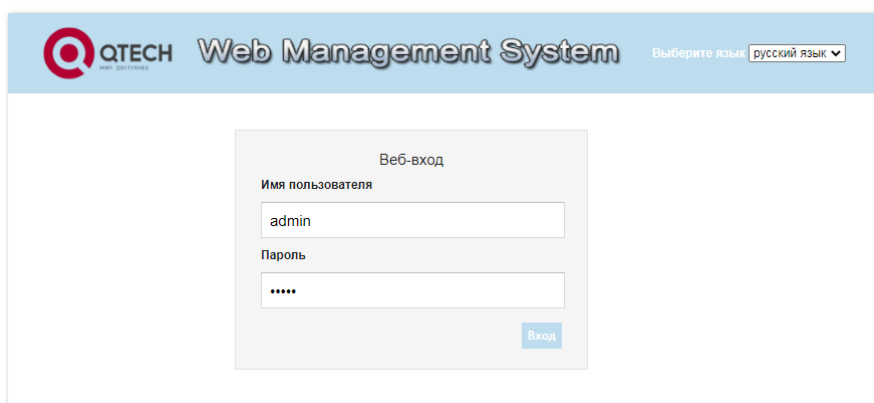


Рис. 2

<sup>1</sup> **"Сетевой адаптер"** – элемент Вашего компьютера, позволяющий связываться и взаимодействовать с другими устройствами сети.

<sup>2</sup> **"Аналоговый телефон"** – должен работать по умолчанию или быть установлен в тональный режим набора переключателем на корпусе.

## 3. Раздел. Настройки параметров телефонии

### 3.1. Вкладка "SIP Сервер"

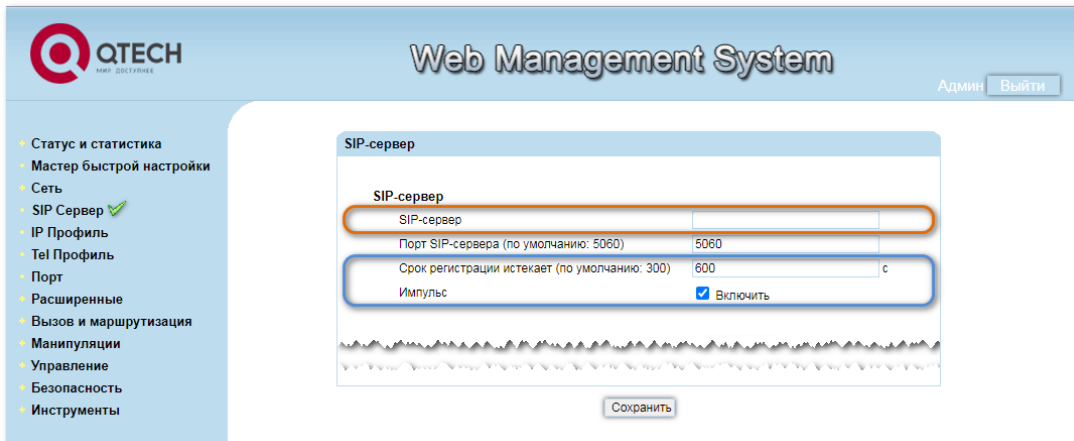


Рис. 3

<b>1</b>	SIP-сервер	Название Вашего "Домена"
<b>2</b>	Срок регистрации истекает (по умолчанию: 300)	600
<b>3</b>	Импульс	флаг установлен

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксирования изменений.

### 3.2. Вкладка "Порт" – Кнопка "Добавить"

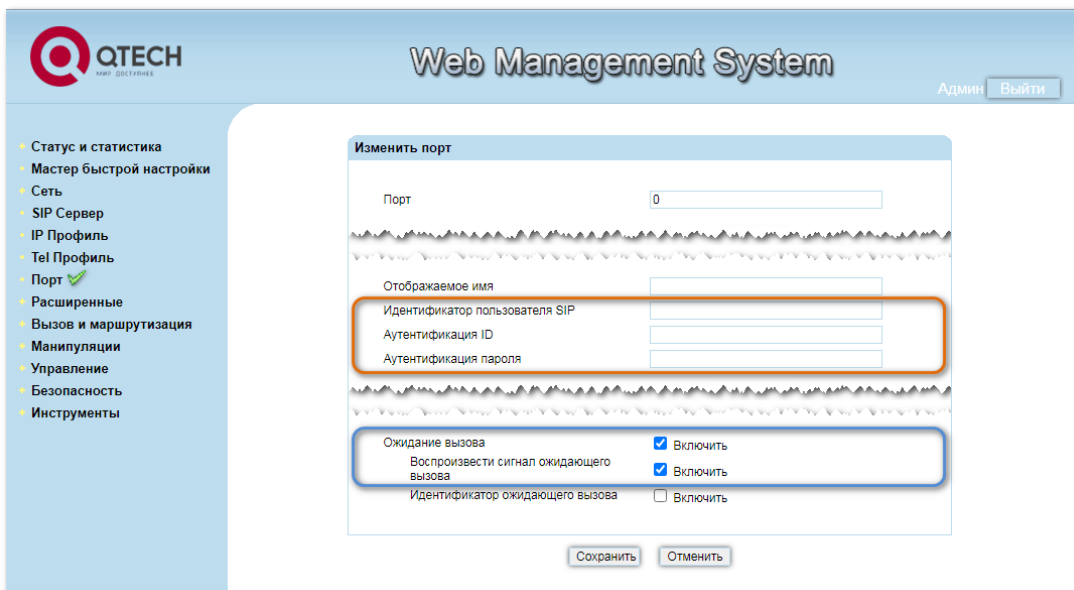


Рис. 4

<b>4</b>	Идентификатор пользователя SIP	"Логин" в Вашем Домене
<b>5</b>	Аутентификация ID	"Логин" в Вашем Домене
<b>6</b>	Аутентификация пароля	"Пароль" от Вашего Логина
<b>7</b>	Ожидание вызова	флаг установлен
<b>8</b>	Воспроизвести сигнал ожидающего вызова	флаг установлен

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксирования изменений.

### 3.3. Вкладка "Расширенные – Параметр линии"

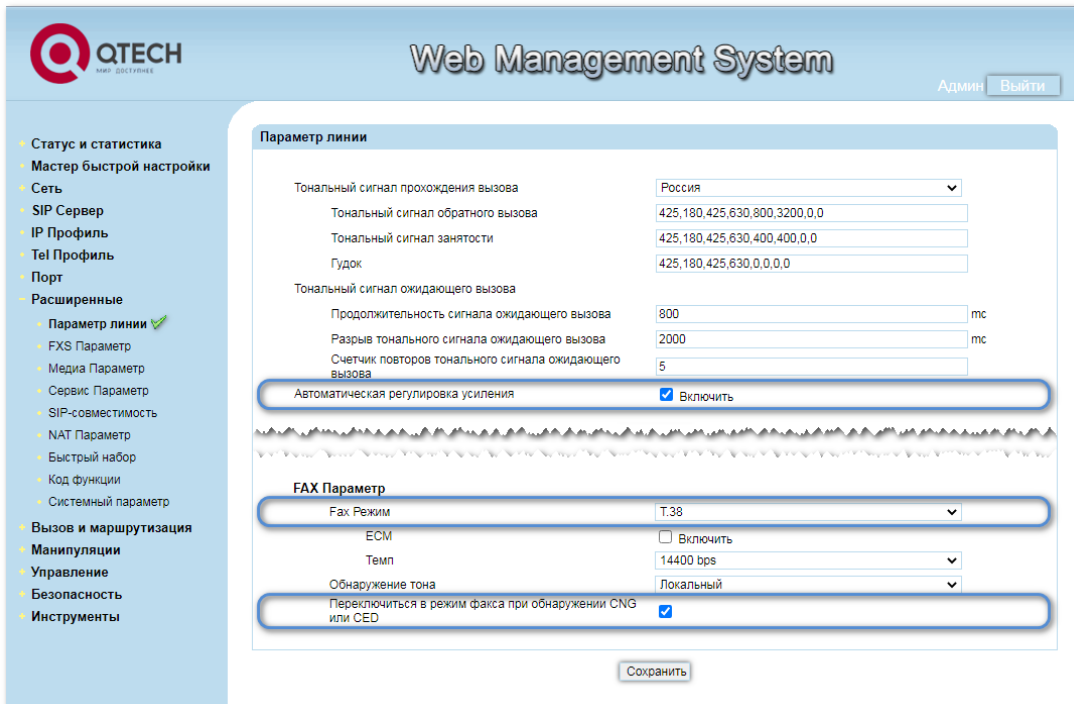


Рис. 5

<b>9</b>	Автоматическая регулировка усиления	флаг установлен
<b>10</b>	Факс Режим	T.38
<b>11</b>	Переключиться в режим факса при обнаружении CNG или CED	флаг установлен

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксирования изменений.

### 3.4. Вкладка "Расширенные – FXS Параметр"

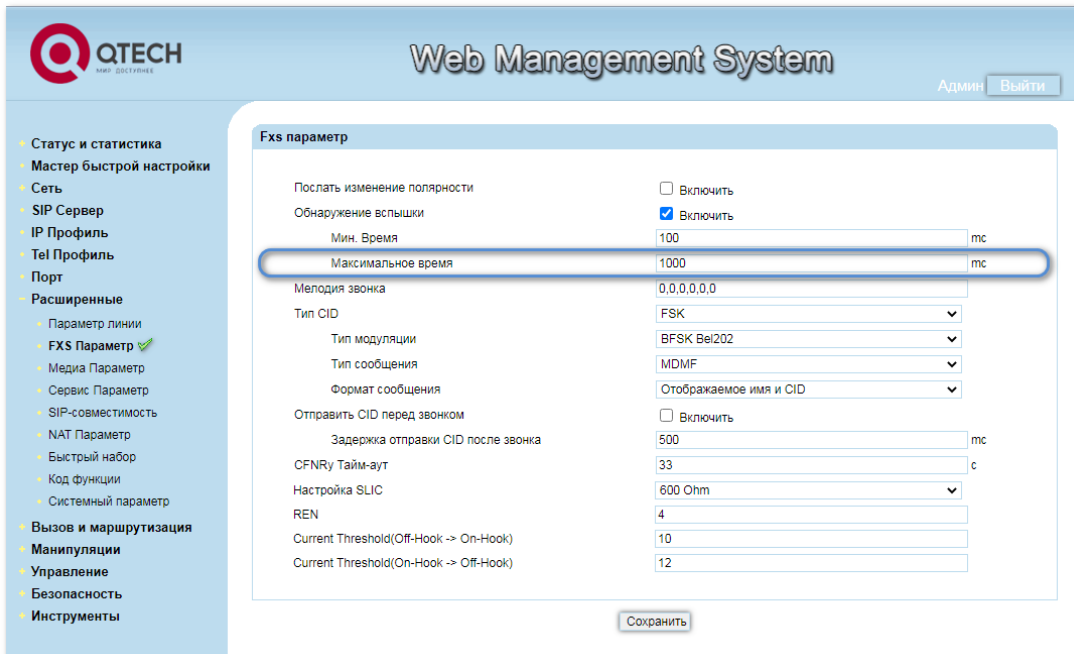


Рис. 6

<b>12</b>	Максимальное время	1000
-----------	--------------------	------

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксирования изменений.

### 3.5. Вкладка "Расширенные – Медиа Параметр"

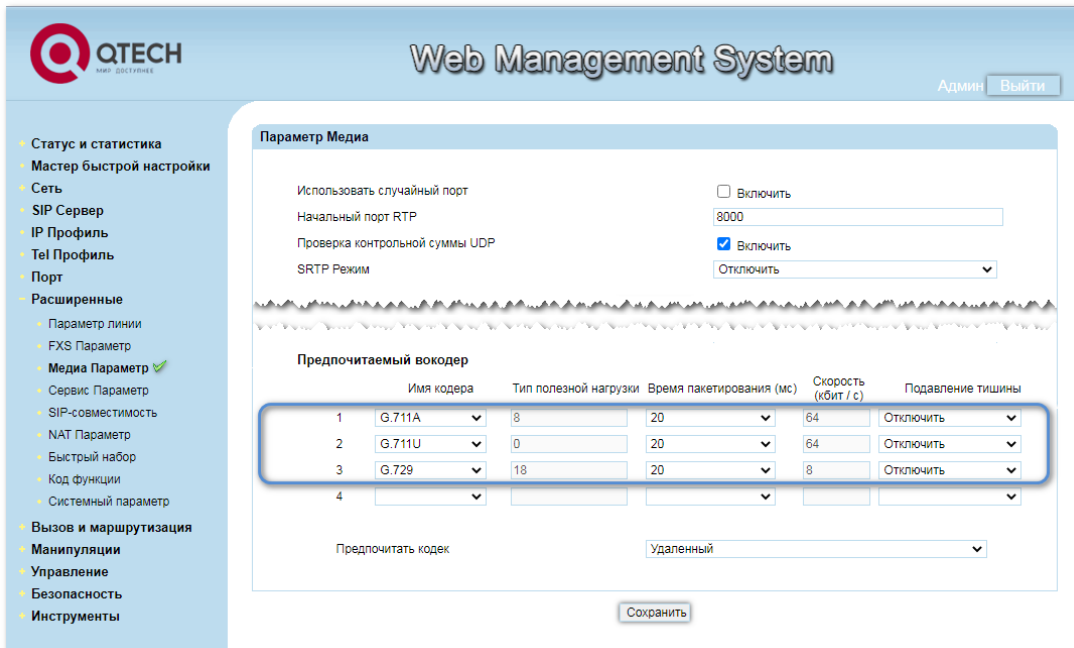


Рис. 7

13		1	<b>G.711A</b>
14		2	<b>G.711U</b>
15		3	<b>G.729</b>

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксирования изменений.

### 3.6. Вкладка "Расширенные – Сервис Параметр"

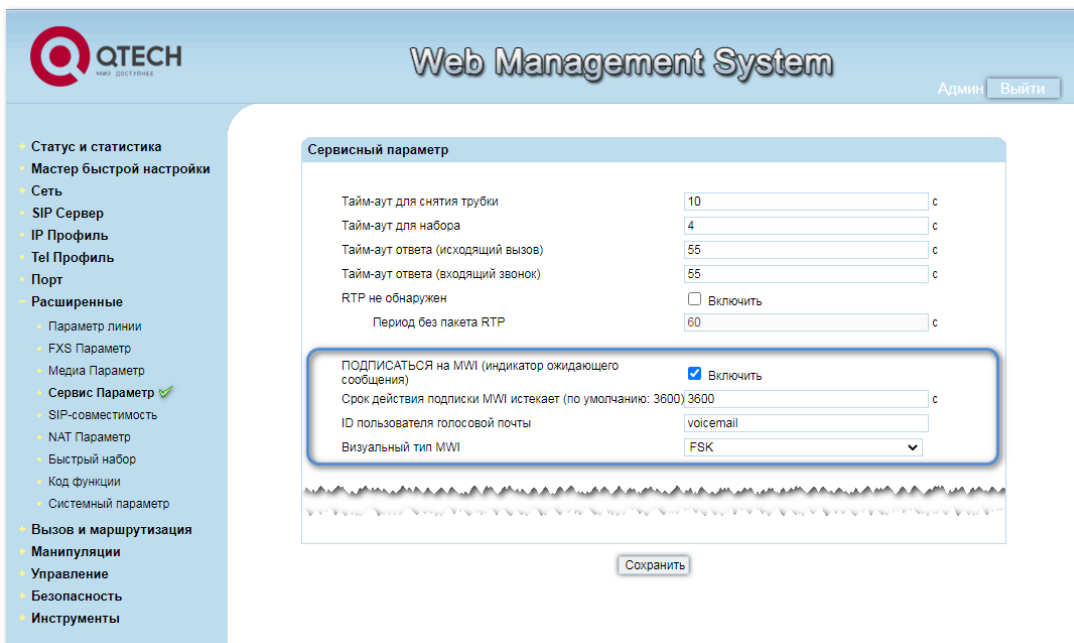


Рис. 8

16	ПОДПИСАТЬСЯ на MWI (индикатор ожидающего сообщения)	флаг установлен
17	ID пользователя голосовой почты	voicemail
18	Визуальный тип MWI	FSK

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксирования изменений.

## 3.7. Вкладка "Расширенные – SIP-совместимость"

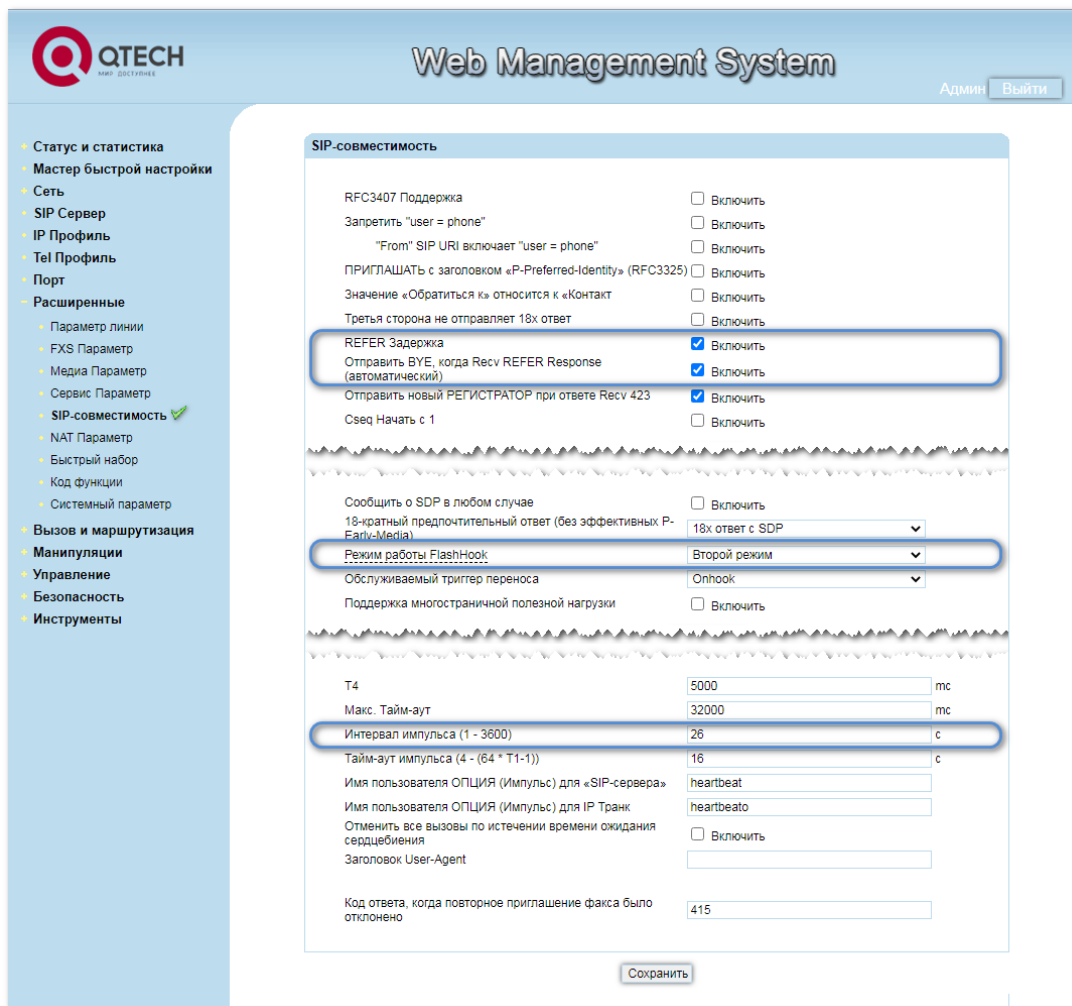


Рис. 9

19	REFER Задержка	флаг установлен
20	Отправить BYE, когда Recv REFER Response (автоматический)	флаг установлен
21	Режим работы FlashHook	Второй режим
22	Интервал импульса (1 - 3600)	26

Нажмите кнопку **"Сохранить"** для фиксации изменений.

## 4. Раздел. Использование "Дополнительных Видов Обслуживания"

**"FLASH"** – включение ДВО посредством нажатия только клавиши **"FLASH"**;

**"FLASH & Цифра"** – включение ДВО посредством нажатия последовательности клавиши **"FLASH"** и далее (в течении 5 секунд) **"Цифры"**;

**"FLASH & 1"** – переключение без удержания, **"FLASH & 2"** – переключение с удержанием, **"FLASH & 3"** – конференция;

**"FLASH-клавиша"** – или клавиша **"R"** (Recall) или используется кратковременное (не более 1 секунды) нажатие на **"Рычаг"** **"Аналогового телефона"**;

**"Удержание"** – состояние установленного соединения между абонентами, при котором не осуществляется прием и передача акустического потока между участниками;

**"Перевод без сопровождения"** (безусловный или слепой) – перевод вызова без предварительного установления соединения с абонентом, на которого осуществляется перевод;

**"Перевод с сопровождением"** (условный) – перевод вызова после предварительного установления соединения с абонентом, на которого осуществляется перевод;

**"Переключение"** – переход абонента на другую линию или к новому вызову, с завершением текущего соединения или постановкой его на удержание;

**"Конференция"** – состояние установленного соединения между абонентами, при котором осуществляется коммутация акустических потоков между всеми участниками;

**"Ожидание вызова"** – поступление вызова абоненту на вторую линию, находящемуся в состоянии установленного соединения на первой линии;

**"Возврат"** – отказ абонента от последнего принятого действия и переход к предыдущему состоянию;

**"Ответ станции"** – акустический сигнал, информирующий абонента о готовности станции к приему номера или команд **Дополнительных Видов Обслуживания**;

**"Тональный"** – акустический сигнал, информирующий абонента о поступлении к нему вызова;

**"Контроль Посылки Вызова"** – акустический сигнал, информирующий вызываемого абонента о посылке вызывного сигнала вызываемому абоненту;

**"Занято"** – акустический сигнал, информирующий абонента о занятости вызываемого абонента после набора номера или об отбое другого абонента;

**"Уведомление"** – акустический сигнал, информирующий абонента, занятого в разговоре, о поступлении к нему нового вызова;

**"Голосовое сообщение"** – акустический сигнал, информирующий вызываемого абонента, перед набором номера, о наличии новой записи на станции;

**"Пауза перед посылкой вызова"** – интервал времени (по умолчанию 5 секунд), после которого набранный номер передается автоматически;

**"Посылка вызова"** – передача абонентом набранного номера на станцию (немедленно, после нажатия **"#"** или после **"Паузы перед посылкой вызова"**);

**"Отключение"** (отбой) – нажатие и удержание абонентом **"Рычага"** **"Аналогового телефона"** длительностью более 1 секунды, после чего соединение завершается.

